


## Navodila za uporabo

Model SDC-612-1N-1-E podpira 125 kHz čipe (EM4200, TK4100, T5577, EM4102, H4100)


To je običajna ključavnica, ki se odpre,

ko damo gor napajanje

Napajanje	10 - 24V DC
Poraba v delovanju	≤ 45 mA
Vodoodpornost	IP66
Največje število uporabnikov	3000
Tip RFID čipa	125 kHz (TK4100, EM4200...)
Wiegand vmesnik	26 ali 34 bitni Wiegand
Temperatura delovanja	-40 ~ +60 °C
Delovanje v vlagi	10% ~ 98% RH
Dimenzije	100 x 43 x 20 mm
Neto teža	110 g
Bruto teža	180 g

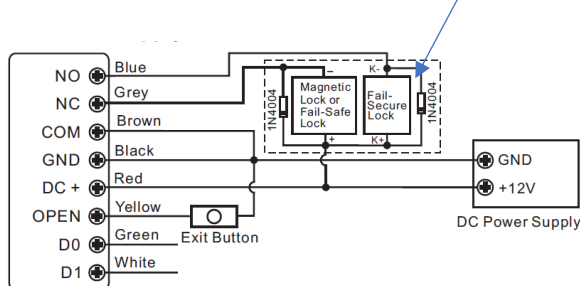

Vsebina paketa	Količina	Opomba
Kontrola pristopa	1	
Navodila za uporabo	1	
Vložek	2	6*30 mm
Vijak	2	KA4*25mm
Varnostni izvijač	1	
Zaščitna dioda	1	1N4004
Administratorska kartica	1	Admin Card
Daljinca za upravljanje naprave	1	

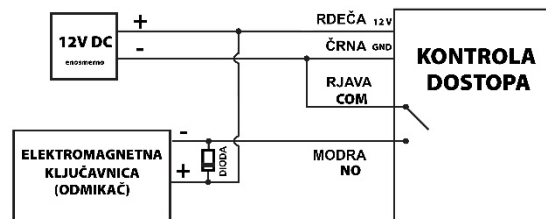

Barva žice	Funkcija	Opis
Zelena	NC	Rele NC
Rjava	COM	Rele COM
Bela	NO	Rele NO
Črna	GND	Minus
Rdeča	DC+	10-24V DC napajanje
Rumena	OPEN	Gumb za izhod (če sklenemo rumeno in črno se vrata odprejo)

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) # (Privzeta nastavitve adminne kode: 123456)
Izhod iz programabilnega načina	*

### Sprememba administratorske kode

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Posodobitev/sprememba administratorske kode	0 (nova admin koda) # (nova admin koda) # (Admin koda mora biti 6 znakov dolga)
Izhod iz programabilnega načina	*

### Dodajanje ali odstranjevanje uporabnikov z Admin karticami

Dodajanje uporabnika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (preberite »Admin Card«)</li> <li>2. (preberite uporabniško kartico)</li> </ol> Ponovite korak za dodajanje več uporabnikov
Brisanje uporabnika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (2x preberite »Admin Card«)</li> <li>2. (preberite uporabniško kartico)</li> </ol> Ponovite korak za brisanje več uporabnikov

### Ročno dodajanje uporabnikov preko daljince

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Dodajanje uporabnika RFID kartice/obeska ALI Vpis uporabnika preko daljince	Pritisnite 1# (prislonite kartico) (vsak vnos bo imel svoj ID od 1 do 3000) Pritisnite 1#(vtipkajte 8/10 mestno številko kartice)#
Izhod	*

## Ročno dodajanje uporabnikov preko daljince in ročna izbira ID uporabnika

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Dodajanje uporabnika RFID kartice/obeska ALI Vpis uporabnika preko daljince	Pritisnite 2# (vpišite ID)#(prisonite kartico)  Pritisnite 2#(vpišite ID)#(vtipkajte 8/10 mestno številko čipa)#

Vnašanje uporabnikov z izbrano ID številko nam omogoča brisanje uporabnika, če izgubi kartico

## Odstranjevanje uporabnikov

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Izbris uporabnika kartice ALI Izbris uporabnika kartice preko ID kode čipa ALI Izbris uporabnika kartice preko ID številke	Pritisnite 3# (preberite kartico)  Pritisnite 3# (8/10 mestna koda čipa) #  Pritisnite 4# (ID uporabnika kartice) #
Izbris vseh uporabnikov	Pritisnite 3#(Admin koda)#
Izhod	*

## Zvočni in svetlobni signali

Status operacije	LED	Zvočnik
Stanje pripravljenosti	Rdeča	
Vstop v programabilni način	Rdeča utripa	
Programabilni način	Rumena	
Odpiranje ključavnice	Zelena	En pisk
Napaka v operaciji		Trije piski

## Nastavitve releja

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Preklopni način (Toggle mode) ALI Pulzni način (Pulse Mode)	5# 0 #  5# (1-99) # (privzeto se rele vklopi za 5 sekund)
Izhod	*



## Prenos uporabnikov na novo napravo

Obe napravi morata biti iz iste serije. Na obeh napravah nastavite isto Admin kodo. Povežite napravi preko Wiegand povezave (zeleno na zeleno, belo na belo). Na napravi, ki ima uporabnike vpišite \* (Admin koda) # 11# 8 # in naprava bo začela oddajati signal.

## Ponastavitev tovarniških nastavitvev

Izklopite napravo iz napajanja, sklenite rumeno žico s črno in vklopite napajanje. Ko naprava dvakrat zapiska, dajte rumeno in črno narazen in preberite »Admin Card«. Naprava je sedaj v načinu pripravljenosti, tovarniške nastavitve so povrnjene (Admin koda 123456) in administratorska kartica je vnesena v sistem. Povrnitev tovarniških nastavitvev ne izbriše uporabniških podatkov.

Če ne želite dodati Admin kartic, izklopite napravo iz napajanja, sklenite rumeno žico s črno in vklopite napajanje. Ko naprava dvakrat zapiska, počakajte 10 sekund, da naprava ponovno zapiska in se bo resetirala le admin koda. Ta proces ne izbriše uporabnikov.

## Povezava zaščitne diode

Uporabite priloženo diodo 1N4004 in jo namestite vzporedno z elektromagnetno ključavnico, kot kaže zgornja slika. Brez uporabe diode lahko elektromagnetna ključavnica poškoduje napravo za kontrolo dostopa.