


Navodila za uporabo SDC-8TEW

Ta naprava omogoča vstop s PIN kodo in/ali RFID čipi, ki delujejo na frekvenci 125 kHz (EM4200, TK4100, programirani T5577)

Napajanje	12-24 V DC
Poraba v mirovanju	≤ 30 mA
Vodoodpornost	DA, IP68
Max število uporabnikov	2000
Frekvenca delovanja	125 kHz
Wiegand vmesnik	26 Wiegand
PIN koda	4 mestna
Temperatura delovanja	-40°C +60 °C
Delovanje v vlagi	10% ~ 90% RH
Dimenzije	86 x 86 x 20 mm
Neto teža	280 g
Bruto teža	400 g

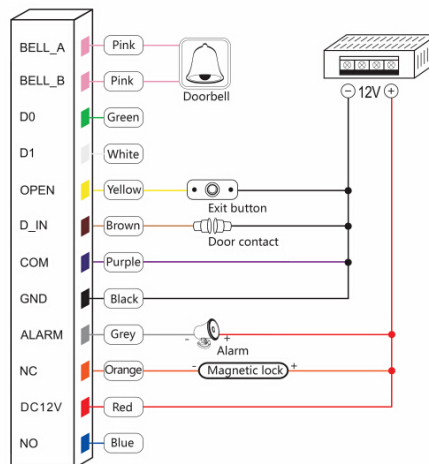

Barva žice	Funkcija	Opis
Oranžna	NC	Rele NC - normalno sklenjena
Vijolična	COM	Rele COM (skupna)
Modra	NO	Rele NO - normalno odprta
Črna	GND	Minus
Rdeča	DC+	12V DC - enosmerno napajanje
Rumena	OPEN	Gumb za izhod
Zelena	D0	Wiegand I/O Data0
Bela	D1	Wiegand I/O Data1
Roza	BELL	Zunanji zvonec
Roza	BELL	Zunanji zvonec

Sprememba administratorske kode (Master kode)

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Master koda) # (Privzeta master koda je 999999)
Posodobitev/sprememba administratorske kode	0 (nova master koda) # (nova master koda) # (mora biti 6-8 znakov dolga)
Izhod iz programabilnega načina	*

Dodajanje uporabnikov

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Dodajanje uporabnika: s kartico ALI	* (Master koda) #1 (preberite kartico) # zaporedoma lahko preberete več kartic
Ročno dodajanje uporabnika z ID številko kartice ALI	* (Master koda) #1 (vnesite 8/10 mestno številko kartice) #
Dodaj PIN uporabnika	* (Master koda) #1 (Vnesi ID številko) # (4 mestni PIN) # OPOMBA: Kode kot je »1234« iz varnostnih razlogov ne morete uporabiti
Izhod	*

Odstranjevanje uporabnikov

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Izbris uporabnika: z kartico ALI	* (Master koda) #2 (preberite kartico) #
Izbris uporabnika s številko kartice	* (Master koda) #2 (vnesite 8/10 mestno številko kartice) #
Izbris vseh uporabnikov	* (Master koda) #2 0000 #
Izhod	*

Nastavitev načina delovanja

Opis koraka	Kombinacija tipk
Odpiranje vrat samo s kartico Ali	* (Master koda) #3 0 #
Odpiranje vrat s kartico in PIN številko	* (Master koda) #3 1 #

Ali Odpiranje vrat s kartico ali PIN številko	* (Master koda) #3 2 # (privzeta nastavitve)
---	---

Nastavitve releja

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Čas vklopa releja	* (Master koda) #4 (0-99 s) #

Dodatne funkcije

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Povezava na Wi-fi	* (Master koda) #73 #
Reader mode WG26/34	* (Master koda) #52 (26/34) #
Data backup Output	* (Master koda) #70 #
Data backup Input	* (Master koda) #71 #

Backup podatkov – prenos podatkov iz obstoječe naprave na novo

Naprava omogoča prenos uporabnikov na novo napravo. Potrebno je povezati napravi med seboj (zeleno žico na zeleno in belo žico na belo). Najprej se na novi napravi nastavi Data backup Input * (Master koda) #71 #, šele nato na obstoječi napravi Data backup Output * (Master koda) #70 #. Ko se podatki prenašajo utripa zelena lučka, ko postane rdeča, je prenos končan.

Ponastavitev tovarniških nastavitvev

Izklopite napravo iz napajanja, pritisnite in držite tipko za izhod (*) in vklopite napajanje. Ko naprava dvakrat zapiska, izpustite gumb in preberite najprej »Admin Add Card« in nato še »Admin Delete Card«. Naprava je sedaj v načinu pripravljenosti, tovarniške nastavitve so povrnjene (Master koda 999999) in administratorske kartice vnesene v sistem. Povrnitev tovarniških nastavitvev ne izbriše uporabniških podatkov. Za izbris uporabnikov glej zgornjo tabelo Odstranjevanje uporabnikov.

Povezava naprave na Wi-Fi in uporaba aplikacije Tuya Smart

1. Na mobilno napravo si namestite aplikacijo Tuya Smart in jo poženite
<https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/>
2. Na terminalu vpišite * (Master koda) #73 #
3. V mobilni aplikaciji izberite »Auto Scan«
4. Izberite najdeno napravo in pritisnite Next
5. Izberite Wi-Fi omrežje in vpišite geslo
6. Po uspešni seznanitvi naprav lahko uporabljate aplikacijo za upravljanje uporabnikov ter odpiranje vrat na daljavo

Dodani uporabniki preko mobilne aplikacije so ločeni od uporabnikov, ki so ročno dodani v offline načinu.

