

Navodila za uporabo – SDC-615NM-1-M

Napajanje	10 - 24V DC
Poraba v mirovanju	≤ 40 mA
Poraba v delovanju	≤ 100 mA
Vodoodpornost	IP67
Max obremenitev releja	≤ 2 A
Kapaciteta uporabnikov	3000
Frekvenca delovanja	13,56 MHz
Podprti tipi RFID čipov	Mifare Classic in kompatibilni. Možna je uporaba tudi čipov tipa Mifare Desfire in NFC čipov NTAGxx, Ultralight... (bere 4 bajte)
Wiegand vmesnik	Čip: 26 ali 34 bitni Wiegand PIN: 4/8 bitni
Temperatura delovanja	-40 ~ +60 °C
Delovanje v vlagi	10% ~ 98% RH
Dimenzije	44 x 129 x 20 mm
Neto teža	350 g
Bruto teža	412 g

Vsebina paketa	Količina	Opomba
Kontrola pristopa	1	
Navodila za uporabo	1	
Vložek	2	6*30 mm
Vijak	2	KA4*25mm
Varnostni izvijač	1	
Zaščitna dioda	1	1N4004
Administratorska kartica	1	

Barva žice	Funkcija	Opis
Oranžna	NC	Rele NC
Vijolična	COM	Rele COM
Modra	NO	Rele NO
Črna	GND	Ozemljitev
Rdeča	DC+	10-24V DC napajanje
Rumena	OPEN	Gumb za izhod
Rjava	D_IN	Kontakt za vrata
Siva	ALARM-	Negativni pol za alarm
Zelena	D0	Wiegand I/O Data0
Bela	D1	Wiegand I/O Data1
Siva in črna	BELL	Zunanji zvonec
Rumena in črna	BELL	Zunanji zvonec

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) # (Privzeta nastavitve adminne kode: 123456)
Izhod iz programabilnega načina	*


Sprememba administratorske kode

Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Posodobitev/sprememba administratorske kode	0 # (nova admin koda) # (nova admin koda) # (Admin koda mora biti 6-8 znakov dolga)
Izhod iz programabilnega načina	*


Dodajanje ali odstranjevanje uporabnikov z Admin karticami

Dodajanje uporabnika	(preberite »Admin Card« LED utripa zeleno) (preberite kartice, ki jih želite dodati v sistem) Dodajate lahko več različnih kartic naenkrat (preberite »Admin Card«)
Brisanje uporabnika	(2x preberite »Admin Card« LED sveti oranžno) (preberite kartice, ki jih želite odstraniti) (1x preberite »Admin Card«)

DC power Supply for Access Control

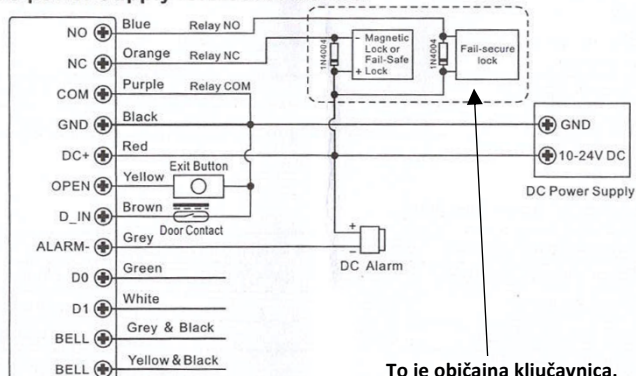

To je običajna ključavnica, ki se odpre, ko damo gor napetost

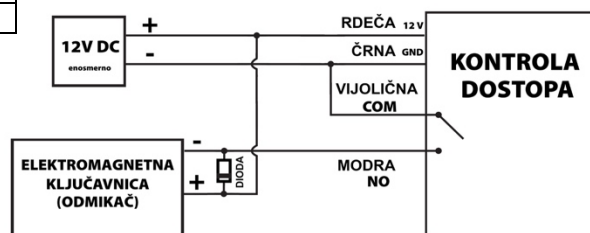

Uporabite priloženo diodo 1N4004 in jo namestite vzporedno z elektromagnetno ključavnico, kot kaže zgornja slika.

Brez uporabe diode lahko elektromagnetna ključavnica poškoduje napravo.

Naprava podpira priklop zvonca, ki ima 12 V napajanje in povezavi Bell 1 in Bell 2. Naprava nima relejskega izhoda in ni primerna za druge tipe zvoncev.

Ročno dodajanje uporabnikov

Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Dodajanje s prislanjanjem kartice ALI Ročno dodajanje uporabnika z ID številko kartice ALI Dodaj PIN uporabnika	1 # (preberite kartico) # 1 # (vnesite 8/10 mestno številko kartice) # 1 # (Vnesi ID številko) # PIN (4-6 mesti) # ponovite PIN # OPOMBA: ID številka je neka prosta zaporedna številka uporabnika med 1 in 3000, PIN Kode kot je »1234« ne morete uporabiti iz varnostnih razlogov.
Izhod	*

Odstranjevanje uporabnikov

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Izbris uporabnika: z kartico ALI	2 # (preberite kartico) #
Izbris uporabnika s številko kartice	2 # (vnesite 8/10 mestno številko kartice) #
Izbris vseh uporabnikov	2 # 0000 #
Izhod	*

Ponastavitev tovarniških nastavitvev

1. Izklopite napravo iz napajanja
 2. Sklenite rumeno žico in črno žico. Če uporabljate tipko za izhod (Exit button), jo pritisnite.
 3. Vključite napajanje
 4. Ko naprava dvakrat zapiska, odklopite rumeno žico od črne oziroma izpustite tipko za izhod.
 5. Sedaj se je Master koda povrnila na 123456
 6. Ko lučka utripa (rdeče-zeleno) 2x pritisnite Admin kartico in po dolgem pisku je registrirana. Ena naprava lahko uporablja le eno Admin kartico.
- Ponastavitev tovarniških nastavitvev ne izbriše uporabnikov.

Zvočni in svetlobni signali

Status operacije	LED	Zvočnik
Stanje pripravljenosti	Rdeča	
Vstop v programabilni način	Rdeča	
Programabilni način	Rumena	
Odpiranje ključavnice	Zelena	En pisk
Napaka v operaciji		Trije piski

Nastavitev veljavnih dostopov

Opis koraka	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Odpiranje vrat samo s kartico ali	4 # 0 #
Odpiranje vrat s kartico in PIN številko ali	4 # 1 #
Odpiranje vrat s kartico ali PIN številko	4 # 2 # (privzeta nastavitve)

Nastavitve releja

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Preklopni način ali	4 # 0 #
Pulzni način	5 # (0-255) # (0 pomeni 50ms)
Izhod	*



Za napredne nastavitve si oglejte priložena navodila v angleškem jeziku.