


Navodila za uporabo

Model SDC-612-1N-1-E podpira 125 kHz čipe (EM4200, TK4100, T5577, EM4102, H4100)

To je običajna ključavnica, ki se odpre, ko damo gor napajanje

Napajanje	10 - 24V DC
Poraba v delovanju	≤ 80 mA
Vodoodpornost	IP67
Največje število uporabnikov	2000
Tip RFID čipa	125 kHz (TK4100, EM4200...)
Wiegand vmesnik	26 ali 34 bitni Wiegand PIN: 4 mestni
Temperatura delovanja	-40 ~ +70 °C
Delovanje v vlagi	10% ~ 98% RH
Dimenzije	100 x 43 x 20 mm
Neto teža	110 g
Bruto teža	180 g

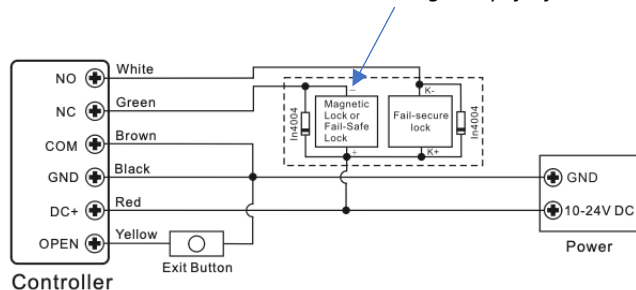

Vsebina paketa	Količina	Opomba
Kontrola pristopa	1	
Navodila za uporabo	1	
Vložek	2	6*30 mm
Vijak	2	KA4*25mm
Varnostni izvijač	1	
Zaščitna dioda	1	1N4004
Administratorska kartica	2	
Daljinec za upravljanje naprave	1	

Barva žice	Funkcija	Opis
Zelena	NC	Rele NC
Rjava	COM	Rele COM
Bela	NO	Rele NO
Črna	GND	Minus
Rdeča	DC+	10-24V DC napajanje
Rumena	OPEN	Gumb za izhod (če sklenemo rumeno in črno se vrata odprejo)

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) # (Privzeta nastavitev adminne kode: 777777)
Izhod iz programabilnega načina	*

Sprememba administratorske kode

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Posodobitev/sprememba administratorske kode	0 (nova admin koda) # (nova admin koda) # (Admin koda mora biti 6 znakov dolga)
Izhod iz programabilnega načina	*

Dodajanje ali odstranjevanje uporabnikov z Admin karticami	
Dodajanje uporabnika	<ol style="list-style-type: none"> 1. (preberite »Admin Add Card«) 2. (preberite uporabniško kartico) Ponovite korak za dodajanje več uporabnikov <ol style="list-style-type: none"> 3. (preberite »Admin Add Card«)
Brisanje uporabnika	<ol style="list-style-type: none"> 1. (preberite »Admin Delete Card«) 2. (preberite uporabniško kartico) Ponovite korak za dodajanje več uporabnikov <ol style="list-style-type: none"> 3. (preberite »Admin Delete Card«)

Ročno dodajanje uporabnikov preko daljince upravljanje

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Dodajanje uporabnika RFID kartice/obeska	Pritisnite 1 (preberite kartico) # (vsak vnos bo imel svoj ID od 1 do 2000)
Izhod	*

Odstranjevanje uporabnikov

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Izbris uporabnika kartice ALI	Pritisnite 2 (preberite kartico) #
Izbris uporabnika kartice preko zaporedne številke	Pritisnite 2 (ID uporabnika kartice) #
Izbris vseh uporabnikov	Pritisnite 2 0000 #
Izhod	*

Zvočni in svetlobni signali

Status operacije	LED	Zvočnik
Stanje pripravljenosti	Rdeča	
Vstop v programabilni način	Rdeča utripa	
Programabilni način	Rumena	
Odpiranje ključavnice	Zelena	En pisk
Napaka v operaciji		Trije piski

Nastavitve releja

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Vstop v programabilni način	* (Admin koda) #
Preklopni način (Toggle mode) ALI	3 0 #
Pulzni način (Pulse Mode)	3 (1-99) # (privzeto se rele vklopi za 5 sekund)
Izhod	*



Uporabite priloženo diodo 1N4004 in jo namestite vzporedno z elektromagnetno ključavnico, kot kaže zgornja slika.

Brez uporabe diode lahko elektromagnetna ključavnica poškoduje napravo za kontrolo dostopa.