


Navodila za uporabo SDC-FT1000

Napajanje	12 V DC (enosmerno)
Rele	Nastavljivi interval, privzeto 5 s Max obremenitev 3A 30 VDC, 3A 250 VAC
Možnosti za odpiranje:	Skupna PIN koda Prstni odtisi RFID kartica ali obesek Kombinacija RFID + osebna PIN koda
Kapaciteta uporabnikov	Skupno 1000
Primerni čipi:	125 kHz tipa EM4200, TK4100
Vodoodpornost	primerno za zunanjo uporabo
Temperatura delovanja	-10°C do +60 °C
Delovanje v vlagi	20% ~ 90% RH
Dimenzije	145x 78 x 18,5 mm
Neto teža	300 g
Bruto teža	400 g

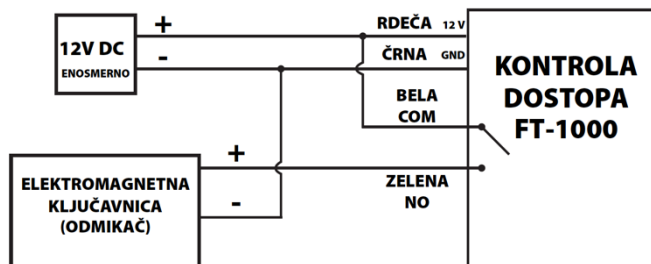

PRIMER PRIKLOPA ELEKTROMAGNETNE KLJUČAVNICE

Barva žice	Funkcija	Opis
Vijolična	D0	Wiegand I/O Data0
Oranžna	D1	Wiegand I/O Data1
Rjava	OPEN	Gumb za izhod
Bela	Rele COM	Rele skupna
Zelena	Rele NO	Rele normalno odprta
Modra	Rele NC	Rele normalno sklenjena
Rdeča	DC+	12 V Enosmerno napajanje
Črna	GND	Ozemljitev
Rumena	BELL2	Zvonec
Siva	BELL1	Zvonec

Odpiranje	Kombinacija tipk
Uporaba skupne PIN kode	Vtipkajte 6 mestno PIN kodo
Uporaba prstnega odtisa	Prislonite prst na senzor
Uporaba RFID medija	Prislonite registrirani RFID medij

Opis funkcije	Kombinacija tipk
Prednastavljena skupna PIN koda (Common password unlock)	111111 Ta naprava predvideva uporabo skupne PIN kode, torej vsi uporabniki imajo isto kodo, razen v primeru če se nastavi, da je za odpiranje vrat potrebno prisloniti kartico in vpisati osebno kodo (personal password)
Spreminjanje prednastavljene skupne PIN kode	2 (nova koda) (nova koda) (zvonček za izhod)
Vstop v programabilni način (programming mode)	# (programming password) Privzeti programming password: 123456, ko smo v programabilnem načinu gori viola lučka. V primeru nedejavnosti gre naprava samodejno iz programabilnega načina po 20 sekundah in je v stanju pripravljenosti, kjer utripa rdeče lučka.
Sprememba programming password	1(nova koda) (nova koda) (nova koda mora vsebovati 6 števk)

Programiranje naprave	Za programiranje je potrebno najprej iti v programabilni način # programming code Za izhod iz menija pritisnite zvonček
Glasno piskanje	0 3 0 (nastavljeno privzeto)
Tiho piskanje	0 3 1
Dodajanje uporabnikov s prstnim odtisom	7 (zaporedna številka prstnega odtisa 000-999)(preberite prstni odtis 4x) Tri mestno zaporedno številko določite sami, paziti je potrebno, da še ni zasedena. Za dodajanje več uporabnikov, lahko nadaljujete z dodajanjem prstnih odtisov, potrebno je vpisati le prvo zaporedno številko, potem jo naprava samodejno povečuje.
Izbris prstnega odtisa	8 in zaporedna številka prstnega odtisa Ali 8 in preberite prstni odtis (položite lahko več prstov zaporedoma, da jih izbrišete več naenkrat)
Dodajanje kartičnih uporabnikov (door card)	3 in prislonite kartico ali obesek (zaporedoma lahko prislanjate več kartic) Ali 3 in 10 mestna številka kartice

Izbris kartičnega uporabnika	4 in prislonite kartico (zaporedoma lahko prislanjate več kartic) Ali 4 in 10 mestna ID številka čipa
Dodajanje Management kartice – management card	5 in prislonite kartico (primerno za podjetja, da lahko vodja enostavno dodaja in briše nove uporabnike)
Nastavitev intervala releja (unlock delay)	6 in (0-60 sekund) odvisno kakšno zakasnitev želite
Prenašanje uporabnikov iz ene naprave na drugo	Obema napravama priključite napajanje (rdeča 12 V in črna -) Povežite D0 Vijolična iz obstoječe naprave (host) na D0 Vijolična od nove naprave (slave) Povežite D1 Oranžna iz obstoječe naprave (host) na D1 Oranžna od nove naprave (slave) Na obstoječi napravi pojdite v programabilni način in pritisnite 0 1 Na novi napravi pojdite v programabilni način in pritisnite 0 2
Nastavitev pogoja kartica + osebna PIN koda	0 7 1
Odpiranje s kartico ali skupno PIN kodo	0 7 0 (privzeta nastavitev)
Omogoči spreminjanje osebne PIN kode	0 8 1
Ne dovoli speminjanja osebne PIN kode	0 8 0
Izbriši vse uporabnike in povrni tovarniške nastavitve	0 9
Factory Reset (če pozabite programming password)	Sklenete kontakta na konektorju FUNC na tiskanem vezju od naprave

Zvočni in svetlobni signali	
Rdeča utripa	Normalno stanje
Rdeča gori	Čaka programming password
Vijolična gori	Programming Mode
Utripa Vijolična, Modra	Rele odprt
Utripa rdeča in vijolična	Čaka nadaljne ukaze
Tri piski	OK
Štiri piski	Napaka
Dva piska	OK

