


Navodila za uporabo sprejemnika za daljinsko odpiranje vrat z dvema relejema

Napajanje sprejemnika:	12 V DC
Dimenzija sprejemnika :	75x55x28 mm
Frekvenca:	433 MHz
Rele:	2x rele NC, NO, COM
Tip releja:	SRD-12VDC-SL-C
Max obremenitev releja:	10A 250 V AC, 10 A 30V DC
Dimenzija daljinca:	29x62x12 mm
Baterija v daljincu:	2x CR2016
Varnost daljinca:	rolling code
Možnost za dodajanje dodatnih daljincev:	DA
Material:	Kovina in ABS
Oddaljenost delovanja:	50–100 m (na prostem)
Teža sprejemnika:	55 g
Teža daljinca:	30 g
Teža kompleta:	85 g

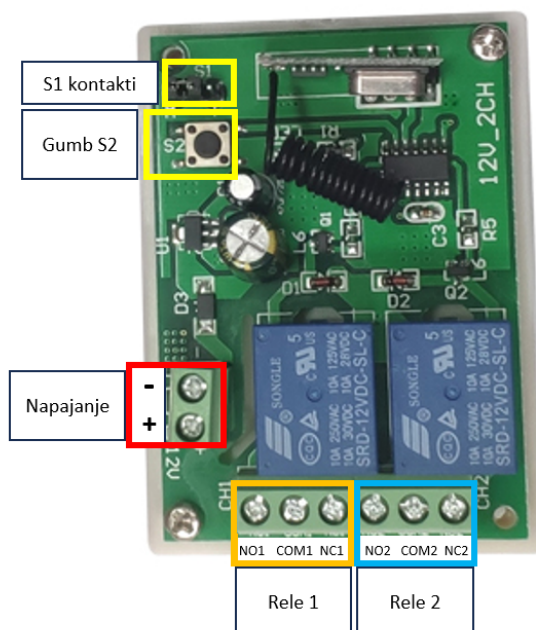

Dodajanje novih daljincev:

Odstranimo ohišje. Naprava naj bo povezana na napajanje.

Za programiranje **prvega releja enkrat pritisnemo** gumb S2 na vezju, počakamo da LED dioda sveti rdeče. Nato približamo daljinec in pritisnemo željeni gumb. LED dioda bo ugasnila, ko je programiranje uspešno oziroma se ugasne po 10 sekundah brez zaznanega signala daljinca.

Za programiranje **drugega releja dvakrat pritisnemo** gumb S2 na vezju, počakamo da LED dioda sveti rdeče. Nato približamo daljinec in pritisnemo željeni gumb. LED dioda bo ugasnila, ko je programiranje uspešno oziroma se ugasne po 10 sekundah brez zaznanega signala daljinca.

Za reprogramiranje releja ponovite postopek za dotični rele.

Izbiranje načina delovanja:

Naprava ima 2 načina delovanja: pulzni (M-Momentary, nastavljeno privzeto) in preklopni (T - Toggle).

Izklopite napajanje. Pred kakršnokoli spremembo izklopite napajanje naprave, da preprečite poškodbe vezja ali napačno nastavitvev.

Na tiskanem vezju sprejemnika poiščite tri kontakte označene s S1, od katerih sta 2 označena M (Momentary) in T (Toggle).

Če želite **trenutni način** (M) – Premaknite skakalec ali priključite kontakt na M (povežite srednji in M kontakt). V tem načinu bo rele aktiviran samo dokler sprejemnik prejema signal.

Če želite **preklopni način** (T) – Premaknite skakalec ali priključite kontakt na T (povežite srednji in T kontakt). V tem načinu bo rele ob vsakem prejetem signalu preklopil stanje (vklop/izklop).

Primer priklopa na elektromagnetno ključavnico:

